



## Viktiga säkerhetsinstruktioner


Läs dessa säkerhetsinstruktioner för att undvika olyckor, skador och besvär

- Montera aldrig isär produktens delar. Detta kan ge en elektronisk stöt och produktskada.
- Använd inte vatten eller lösningsmedel såsom bensin då detta kan skada elektroniken och ytbeläggningen på produkten.
- **Batterier:** 4 st 1,5V alkaliska AA batterier.
- **Batteribyte:** Byt samtliga batterier vid låg batterivarning. Låt aldrig batterierna ta helt slut då detta kan skada produkten.
- **Batterivarningar:**
  - Kontrollera alltid att + och – polerna på batterier sätts i korrekt.
  - Använd alltid alkaliska batterier.




## Nödöppning/öppning vid låg batterinivå, från utsidan respektive insidan

Om batterierna trots varningssignalera tar helt slut kan man på utsidan ansluta ett 9V batteri för att strömsätta produkten och sedan öppna dörren med någon av den ordinarie elektroniska nycklarna. Håll då batteriet mot polerna i nederkant på utsidan och lås upp som vanligt.

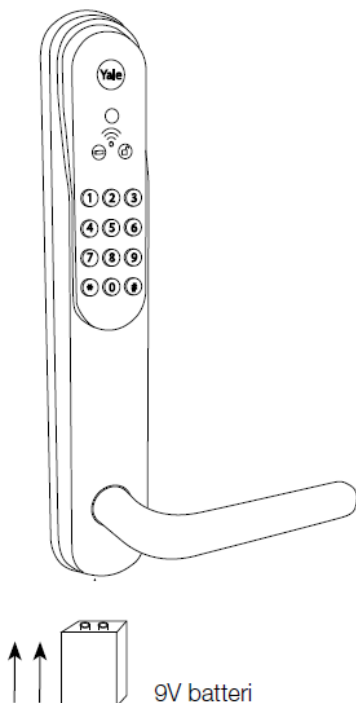

Yale Doorman kan öppnas inifrån genom att vrida vredet i öppningsriktning till horisontellt läge varvid man vidhåller det horisontella läget på vredet samtidigt som man drar ned handtaget och öppnar.

**OBS!** Observera att även denna mekaniska öppning inte är möjlig när produkten har bortasäkrats.

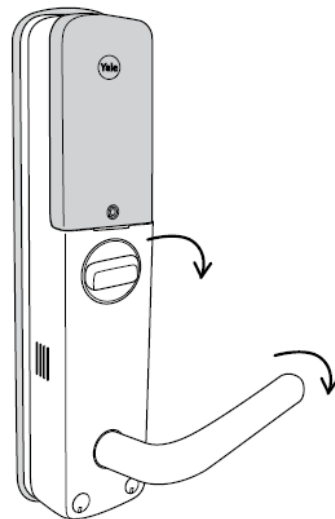

# Översikt / Oversikt / Produktoversigt / Overview

